

Instalación y Encendido Inicial UPS

Modelos:
EPU600L, EPU600LCD, EPU850L,
EPU850LCD, EPU1200LCD, EPU1500LCD

epcom[®]
POWER ⚡ LINE




- Instale el UPS en un área libre de polvo, que tenga una ventilación adecuada a una distancia mínima de 20 cm de cualquier equipo u objeto para evitar interferencias, tomar en cuenta los parámetros de temperatura y humedad operacionales del UPS 0°C ~ 40°C.

NOTA: Antes de la instalación conexión y encendido, verifique que no venga dañado el equipo


■ Conecte a al Toma Eléctrica de la Pared

Enchufe el cordón eléctrico de entrada de corriente alterna del UPS a la toma (110 Vca).

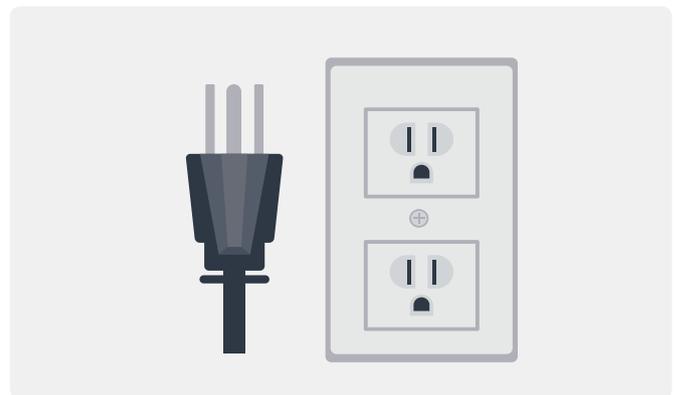

■ Encendido y Apagado (ON/OFF) de la Unidad

Deje presionado el botón de encendido (ON) hasta que el LED verde (modelos: EPU600L y EPU850L) o pantalla LCD (modelos: EPU600LCD, EPU850LCD, EPU1200LCD y EPU1500LCD) se quede encendido, presione nuevamente y se apagará (OFF).

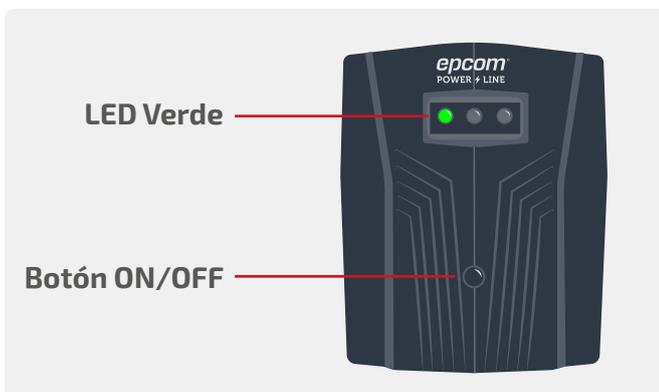

Modelos: EPU600L y EPU850L



Modelos: EPU600LCD, EPU850LCD, EPU1200LCD y EPU1500LCD