

Ajuste de la diadema

Coloque el receptor del auricular en la oreja (s). Si utiliza un solo auricular de un oído debe establecer la barra-T por encima de la otra oreja. Ajuste la diadema hasta que se sienta cómodo, de ser posible asegúrese que prácticamente no siente presión en el otro oído (s). La mayoría de los auriculares se pueden llevar en cualquier lado.

Para cambiar el micrófono de lado, simplemente girar el brazo de micrófono 180° hacia el otro lado. El brazo del micrófono no hará un giro completo de 360°. Ver fig.3.



fig.3

Brazo de micrófono - 280° de rotación

La almohadilla soporte/oído del micrófono puede girar 120° para permitir la mayor comodidad sobre el oído. Ver la figura 4.



Soporte Altavoz - 120° de rotación

fig.4

Ajuste el brazo del micrófono

Para evitar sonidos bajos o distorsionados, y para proporcionar llamadas telefónicas claras y nítidas, el micrófono debe ser colocado a un espacio de 30-40 mm de la boca (ancho de 2 dedos). El brazo articulado del micrófono se moverá en una variedad de direcciones para garantizar el mejor ajuste. Véase la figura 5.

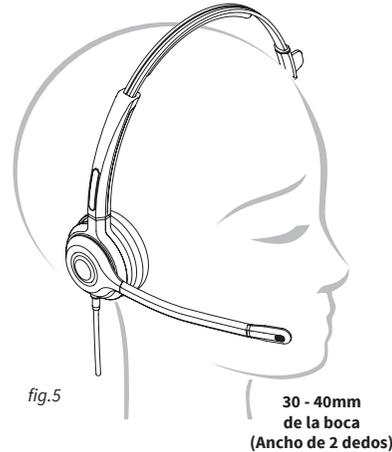


fig.5

30 - 40mm de la boca (Ancho de 2 dedos)

Para ajustar el brazo del micrófono a la forma de su cara, mantenga el brazo articulado como se muestra en la fig. 6. No sostenga el extremo del micrófono para dar forma al brazo.

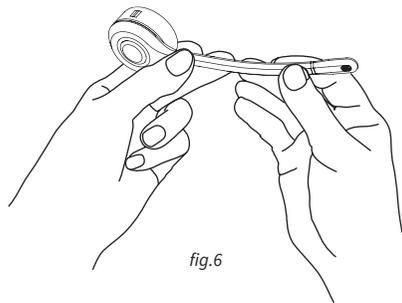


fig.6

NOTA:

Desconecte el cable de Desconexión Rápida, Ver figura 7, antes de separar el brazo del micrófono de la diadema monoaural/biaural.



fig.7

Extracción del Brazo del micrófono

Para quitar el brazo del micrófono de la diadema, empuje con cuidado y suavemente el interior de la almohadilla en el altavoz aproximadamente 3mm - 5mm. El soporte del micrófono saldrá fácilmente. Véase la figura 8A y 8B.

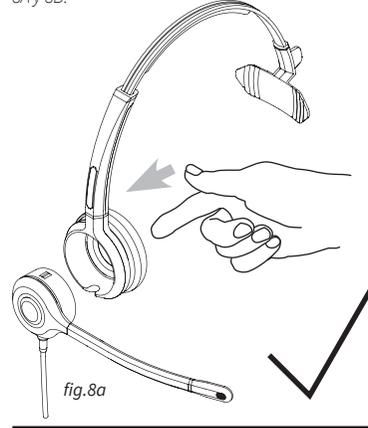


fig.8a



fig.8b

NO tire el brazo del micrófono para sacarlo de la diadema.

Garantía

El auricular TT3 ha sido fabricado cuidadosamente y se ha probado al 100% usando componentes de alta calidad asegurada. Está protegido por la garantía de mano de obra y materiales defectuosos durante un periodo de 24 meses desde la fecha de compra. En el caso poco probable que ocurriera algún fallo, la unidad será reparada o reemplazada gratis, portes pagados, a la dirección que se encuentra abajo, dentro de los 24 meses de garantía. Esta garantía no cubre daños o fallas resultantes del uso indebido. El incumplimiento de los consejos advertencias, cuidados y seguridad incluidos en esta guía del usuario anulará la garantía. Esta garantía no cubre los bienes dañados en tránsito. Retirar la etiqueta de garantía en el cable de los auriculares también anulara la garantía. Sus derechos legales no son de ninguna manera afectados por esta garantía.

Para el servicio en o fuera de garantía por favor devuelva la unidad, portes pagados, a:
JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Al devolver su unidad por favor asegúrese de que el paquete contiene una carta de presentación indicando cuándo y dónde compró la unidad y una descripción del problema encontrado. Si la unidad se encuentra dentro del periodo de garantía, por favor adjunte una prueba de compra. La reparación o reemplazo está a discreción del fabricante. De acuerdo con su política de diseño progresivo, JPL se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto en cualquier momento, sin previo aviso.

Garantía Limitada

Los daños consecuentes o incidentales, incluyendo, sin limitación, la pérdida de la propiedad y las que se derivan del incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita, no son responsabilidad del distribuidor y en la medida permitida por la ley, se excluyen.

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.


Telephone: +44 (0)1258 820100

www.jpltele.com



Assembled in China
Designed and Engineered in the UK

ELEMENT
BY JPL

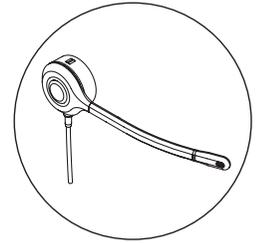

Headset User Guide

Contenido

Introducción	2
Conexión del brazo a la diadema	4
Características	5
La conexión a su teléfono de escritorio	6
Ajustes	7
Notas	9
Garantía	10

Introducción

Gracias por comprar este producto. Su nuevo auricular se ha desarrollado utilizando la última tecnología, diseñado para la comodidad y libertad de movimiento. Este auricular es muy fácil de usar y configurar, aunque para obtener lo mejor de su nueva compra, le recomendamos que lea esta guía del usuario antes de utilizar el auricular por primera vez.

Desembalaje

Retire el auricular de su embalaje y asegúrese de que junto con esta guía de usuario, tiene los accesorios correctos especificados. Guarde la caja de auriculares para el almacenamiento de su unidad, y también para el caso improbable de que necesite devolverlo para su mantenimiento o reparación.

Guía de compatibilidad

Por favor, compruebe que tiene el cable inferior correcto para conectar su nuevo auricular con el teléfono de escritorio. Puede consultar con su proveedor o visite www.jpitele.com y siga los enlaces en el menú de compatibilidad.

Advertencia

Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas (incluyendo cables de prolongación y las conexiones entre las partes del aparato) se han realizado correctamente y de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

No continúe utilizando el aparato si tiene alguna duda sobre su funcionamiento, o si está dañado de alguna manera. Desconéctelo de su equipo telefónico y consulte a su distribuidor.

No permita que los equipos eléctricos se expongan a lluvia o humedad.

Nunca introduzca nada en los agujeros, ranuras o cualquier otra abertura del auricular, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica fatal.

No abra la carcasa del audífono ya que al hacerlo se anulará la garantía.

Nunca haga suposiciones ni corra riesgos con equipos eléctricos.

Los auriculares telefónicos son capaces de producir altos niveles de sonido. La exposición prolongada a altos niveles de ruido puede causar daños en la audición.

Advertencia: Antes de conectar el cable de desconexión rápida, asegúrese que el brazo del micrófono se sujeta firmemente en la diadema monoaural / binaural! Además, antes de separar el brazo del micrófono de la diadema monoaural / binaural, asegúrese primero de que el cable de desconexión rápida está desconectado del cable inferior!

Seguridad

Por su propia seguridad, este producto sólo debe utilizarse con el equipo ACA CE y RoHS aprobado. El uso de este auricular con equipos no aprobados puede anular esta garantía de producto.

Mantenimiento

Para obtener un rendimiento óptimo, la higiene y la duración de la vida de su auricular, reemplace todos los elementos consumibles; - Almohadilla de espuma del oído, espuma del micrófono (si corresponde) y filtro de micrófono, cada 6 meses.

Aviso Ambiental

Este auricular se ha hecho bajo estándares CE, RoHS y WEEE. Con el fin de reciclar las materias primas, por favor, no deseché este auricular en la basura doméstica al final de su vida útil. Puede dejarlo en lugares de reciclaje o de desecho aprobados de acuerdo con las normas locales.

NOTA:

Antes de conectar el cable de desconexión rápida al cable inferior, Ver figura 1, asegúrese de que el brazo del micrófono se sujeta firmemente en la diadema monoaural / binaural.




Conexión del brazo de micrófono a la diadema

Empuje suavemente el brazo del micrófono en diadema hasta que haga clic. Véase la figura 2a y 2b.



Características del Auricular

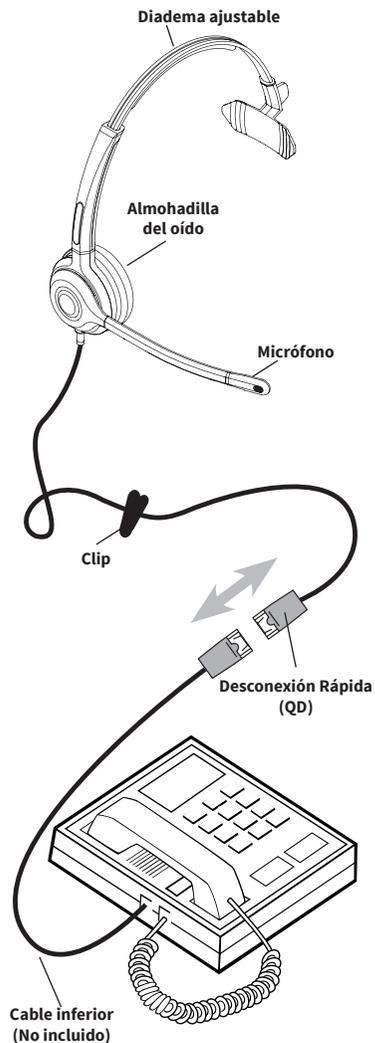

Conexión del Auricular

¿Su teléfono de escritorio tiene un puerto para la conexión de auriculares?

Si es así, sólo tiene que conectar el cable de Desconexión Rápida de su auricular al cable inferior elegido (no suministrado), luego conecte el cable inferior al puerto dedicado en su teléfono de escritorio.

Si usted nota que cuando el auricular está conectado al teléfono no está funcionando como se esperaba, es muy probable que esté usando un cable inferior incompatible. Hay varios cables inferiores disponibles, éstos están diseñados para conectar los auriculares a marcas específicas de teléfonos de escritorio, cerciorándose que su configuración es correcta, el auricular será compatible. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor para obtener el cable inferior correcto para su teléfono de escritorio.

Nota: Todos los cables inferiores se suministran como accesorio a un costo adicional.

Qué hacer si su teléfono de escritorio no admite un puerto de conexión de audífono:

El teléfono de escritorio requiere un amplificador de auriculares externo. Si ya dispone de un amplificador de auriculares, lea en la guía de configuración de unidades y conecte los auriculares en consecuencia.

Uso del cable de Desconexión Rápida

El auricular puede estar equipado con una Desconexión Rápida (que le permite moverse lejos de su escritorio (desconexión de los 2 conectores) sin perder la llamada.

Para separar los 2 conectores, simplemente tire recto, tirando del conector izquierdo hacia la izquierda y del conector derecho hacia la derecha.

NO intente doblar o dejar los conectores separados.

En el caso de que usted no tenga un amplificador de auriculares, por favor póngase en contacto con el proveedor de este auricular (encontrará los detalles en la parte posterior de la guía del usuario). Ellos serán capaces de proporcionarle el amplificador correcto para el auricular y teléfono de escritorio.